

# Betriebsanleitung

**Sölker Marmor  
Heiz- und Lichtstele**

**SÖLKER  
MARMOR**

Tel.: +43 - (0)3685 - 22216  
Fax.: +43 - (0)3685 - 22216 19  
Internet: [www.soelker.at](http://www.soelker.at)  
Email: [office@soelker.at](mailto:office@soelker.at)

Sehr geehrter Sölker Marmor Kunde!

Herzlichen Dank, dass Sie sich für eine Heiz- und Lichtstele aus hochwertigem Sölker Kristall Marmor entschieden haben.

Sie sichern sich den 4-jährigen Garantieanspruch auf die elektrische Funktion, indem Sie diese Garantiekarte gemeinsam mit der Originalrechnung aufbewahren.

## **Wichtig im Garantiefall**

Die Garantieleistung umfasst die Reparatur bzw. den Ersatz von defekten Geräten, ab Werk. Transportkosten und Verpackung gehen zu Lasten des Kunden. Bitte das Gerät mit der Garantiekarte und der Originalrechnung einsenden.

## **Sölker Marmor Heiz- und Lichtstele**

Type: HS1000Licht  
Leitung der Heizung 1.000Watt  
Leistung der Leuchtmittel 2 x 8Watt Led  
Spannung 230V 50 Hz

Prüfnummer: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

## **Bedienungs- und Sicherheitsanleitung**

**Hinweis:** die Steuerung der Heizstele erfolgt über ein Funkthermostat, welches werkseitig eingerichtet wurde und somit betriebsbereit ist. Persönliche Programmierungen können Jederzeit vorgenommen werden.

Mit dem Fußtaster wird ausschließlich das Licht geschaltet.

Nach genauer Einhaltung der Betriebsanleitungen ist das Heizsystem betriebsbereit.

## **Gebrauchs- und Aufstellhinweise**

Sie haben sich für eine Sölker Marmor Heiz- und Lichtstele entschieden, mit der Sie Jahre lang Freude haben werden, sowohl im Hinblick auf die Betriebskosten, als auch für die Erhaltung Ihrer Gesundheit, für behagliches, schönes Wohnen und nicht zuletzt aus Gründen des Umweltschutzes.

Ihre Sölker Marmor Heiz- und Lichtstele ist ein Naturprodukt und muss auch als solches mit all seiner Schönheit und seinen Eigenheiten behandelt werden. Es ist ganz natürlich, dass Haarrisse in den Heizelementen auftreten können. Diese beeinträchtigen aber weder die Heizleistung, noch die Sicherheit Ihres Heizsystems.

Bezüglich der Pflege reicht es aus, die Sölker Heiz- und Lichtstele mit einem feuchten oder trockenen Tuch abzuwischen und anschließend zu polieren. Bitte das Gerät vorher ausstecken und auskühlen lassen.

## **Sicherheitshinweise**

Die Sicherheit von Sölker Heiz- und Lichtstelen entspricht den anerkannten Regeln der Technik und dem Gerätesicherheitsgesetz.


1. Die Sölker Marmor Heiz- und Lichtstelen dürfen nur an Wechselstrom mit Spannung 230 V, 50 Hz angeschlossen werden.
2. Achten Sie darauf, dass die Heiz- und Lichtstele auf einem festen und ebenen Untergrund aufgestellt wird und nicht umfallen oder umgestoßen werden kann.
3. Bei Schäden darf die Stele nicht in Betrieb genommen werden, z.B. bei Kabelschäden oder bei Bruch.
4. **Anleitung bei erstmaliger Inbetriebnahme.**
  - 15 Min aufheizen - einschalten**
  - 60 Min abkühlen - ausschalten**
  - 15 Min aufheizen - einschalten**
  - 60 Min abkühlen - ausschalten**
5. Erhitzte Stelen dürfen nicht mit kaltem Wasser abgeschreckt werden.
6. Sölker Marmor Stelen dürfen im Schadensfall nicht von Dritten repariert werden. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, darf diese nur durch den Hersteller ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
7. Werden Sölker Heiz- und Lichtstelen zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden oder Ersatz übernommen werden. Spezielle Bruchschäden, die aufgrund mechanischer Einwirkung entstanden sind, werden nicht ersetzt.
8. Der Mindestabstand von 10 cm zu angrenzendem Mauerwerk, Einrichtungsgegenständen, z.B. Möbel oder Vorhängen, darf nicht unterschritten werden.
9. Die Sölker Marmor Heiz- und Lichtstele sollte so aufgestellt werden, dass die Abgabe der Strahlungswärme in den Raum nicht durch vorstehende Möbel und dergleichen beeinträchtigt wird.
10. Montagen in Badezimmern, Duschräumen und Wellnessanlagen:

Sölker Marmor Heiz- und Lichtstelen dürfen in diesen Räumen nur so montiert werden, dass Heizgerät, Temperaturregler, Schalter und Leitungen von Personen, die das Bad oder die Dusche benutzen, nicht berührt werden können.

11. Das Sölker Marmor Heizelement darf nicht abgedeckt werden, d.h. das Aufhängen von Kleidungsstücken oder Ähnlichem sowie das Anlehnen von Materialien jeder Art ist wegen der Brandgefahr nicht gestattet.
12. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
13. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahren dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durch den Benutzer durchführen. Vorsicht - Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen Anwesend sind. Kinder jünger als 3 Jahren sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
14. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
15. Direktanschlüsse an das Netz sind mittels Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktfugenbreite (z.B. Schalter, Leitungsschutzschalter, Schütze, Fehlerstromschutzschalter) von einem konzessionierten Elektrofachmann nach den jeweiligen Normen sowie den Bestimmungen des örtlichen Stromversorgungsunternehmens durchzuführen.
16. Schalter mit Mikrokontaktöffnungsweite dürfen zur Trennung nicht verwendet werden.
17. Sölker Marmor Heiz- und Lichtstelen dürfen nicht unmittelbar neben, oberhalb oder unterhalb einer Wandsteckdose positioniert werden.
18. Dieses Gerät darf nur mit einem Raumtemperaturregler betrieben werden. **WARNUNG:** Sollte dieses Gerät nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet sein, darf es nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.

### **Wechsel der Leuchtmittel:**

Bevor Sie die Leuchtmittel tauschen, stecken Sie die Heiz- und Lichtstele aus und lassen sie diese vollständig auskühlen. Da das Gerät umgelegt werden muss, achten Sie auf genügend Platz. Achtung: die Stele hat beim Umlegen auf einer Seite ca. 20 kg Gewicht. Legen sie diese vorsichtig um. Die unterhalb der Stele angebrachte Metallplatte (auf der sich auch der Funkempfänger befindet) kann mittels Schraubenschlüssel gelöst werden. Ziehen Sie vorsichtig die Platte mit den Leuchtmitteln heraus die jetzt getauscht werden können. Beim Zusammenbau dürfen die Verbindungskabel nicht eingeklemmt werden.

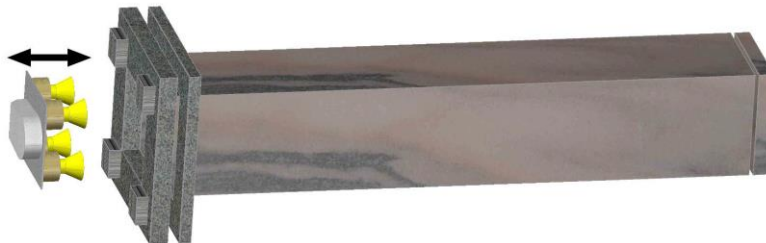

### **Betrieb der Sölker Marmor Heiz- und Lichtstele**

Bei dauerbewohnten Räumen sollte die Heizstele zu Beginn der Heizperiode auf die gewünschte Benutzertemperatur eingestellt werden. Eine Absenkung während der Nichtnutzung um 3° Celsius ist von Vorteil.

### **LÜFTUNGSVERHALTEN:**

Beheizte Räume sollten durch kurzes Öffnen der Fenster belüftet werden. Ständig gekippte Fenster erhöhen den Wärmeverlust beträchtlich.